フォークスプリングアジャスター　取扱説明書

（倒立フォーク用）

商品番号：０６－０６－０７

適応車種およびフレーム番号

弊社倒立フロントフォーク装着車量

０３～０８ＫＳＲ１１０	／ＫＬ１１０Ａ－０００００１～
	／ＫＬ１１０Ａ－Ａ０２８３３～
１２ＫＳＲ１１０（ＫＬ１１０ＣＢＦ）	／ＪＫＡＫＬ１１０ＣＣＤＡ００００５８～
１３ＫＳＲ１１０（ＫＬ１１０ＤＤＦ）	／ＫＬ１１０Ｄ－Ａ５７００２～
１４ＫＳＲ ＰＲＯ（ＫＬ１１０ＥＥＦ）	／ＪＫＡＫＬ１１０ＥＥＤＡ８８１２１～

・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。
◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

・取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
・当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
・当製品を加工等された場合や取り付けられた場合は、保証の対象にはなりません。
・他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
・このスプリングアジャスターは、上記適応車種専用です。
・ステアリングハンドルとのクリアランスが十分な事を確認の上取り付け、ご使用下さい。
・フォークスプリングのイニシャルプリロードをストローク量１５mm範囲内で調整する事が出来ます。

⚠注意　この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

・取り付け作業は車両を安定させた状態で行って下さい。（車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。（ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。）
・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。（ケガの原因となります。）
・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。
（部品の脱落の原因となります。）
・取り付け・交換作業は、片側づつ行って下さい。

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後１ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

～商　品　内　容～

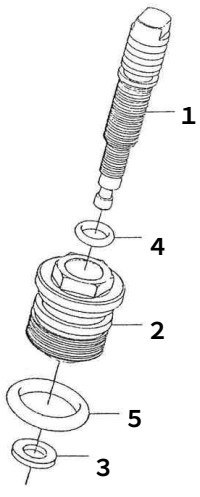

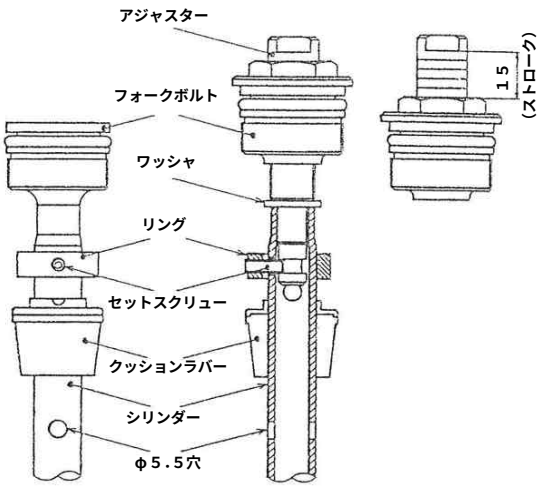

番号	部　品　名	個数
1	スプリングアジャスター	2
2	フロントフォークボルト	2
3	プレーンワッシャ　１０mm	2
4	Ｏリング　１２mm	2
5	Ｏリング　２６.５mm	2
TOOL	６角棒レンチ	1

⚠注意:必ず規定トルクを守る事。
アジャスター
１０～１５Ｎ・ｍ（１.０～１.５ｋｇｆ・ｍ）
フォークボルト
２０～２５Ｎ・ｍ（２.０～２.５ｋｇｆ・ｍ）
セットスクリュー
１.５～２.０Ｎ・ｍ（０.１５～０.２ｋｇｆ・ｍ）

～取り付け要領～

○フロントフェンダー、キャリパー、フロントホイールをそれぞれ取り外します。フォークのラバーキャップを取り外し、フォークボルトを緩めます。
○トップブリッジ、ステアリングステムのクランプボルトを緩め、フォークを抜き取ります。
○フォークを垂直に立て、フォークボルトを完全に緩めてアウターチューブをオイルがあふれない様ゆっくり降ろします。
○リング部分のセットスクリューを緩めリングから取り外します。クッションラバー下のφ５.５穴に適当な棒を挿入し、一端をバイスで固定してシリンダーの回り止めとし、フォークボルトをシリンダーより取り外します。
○スプリングアジャスターを１本目のラインに合わせて付属のワッシャを入れ、シリンダーに取り付けます。リングにセットスクリューを取り付け、アジャスターの溝部にスクリューが入る様にして締め付けます。
○アウターチューブを引き上げてフォークボルトを手で一杯までねじ込み、フォークを車体に取り付け、フォークボルトを締め付けます。
○フロントホイール、キャリパー、フロントフェンダーをそれぞれ取り付けます。フォークを数回作動させた後、アジャスターを調整して下さい。（アジャスターは止まった位置からは無理に回さないで下さい。）

株式会社 SPECIAL PARTS 武川
〒５８４－００６９　大阪府富田林市錦織東三丁目５番１６号
TEL ０７２１－２５－１３５７　FAX ０７２１－２４－５０５９　URL http://www.takegawa.co.jp
お問い合わせ専用ダイヤル　０７２１－２５－８８５７